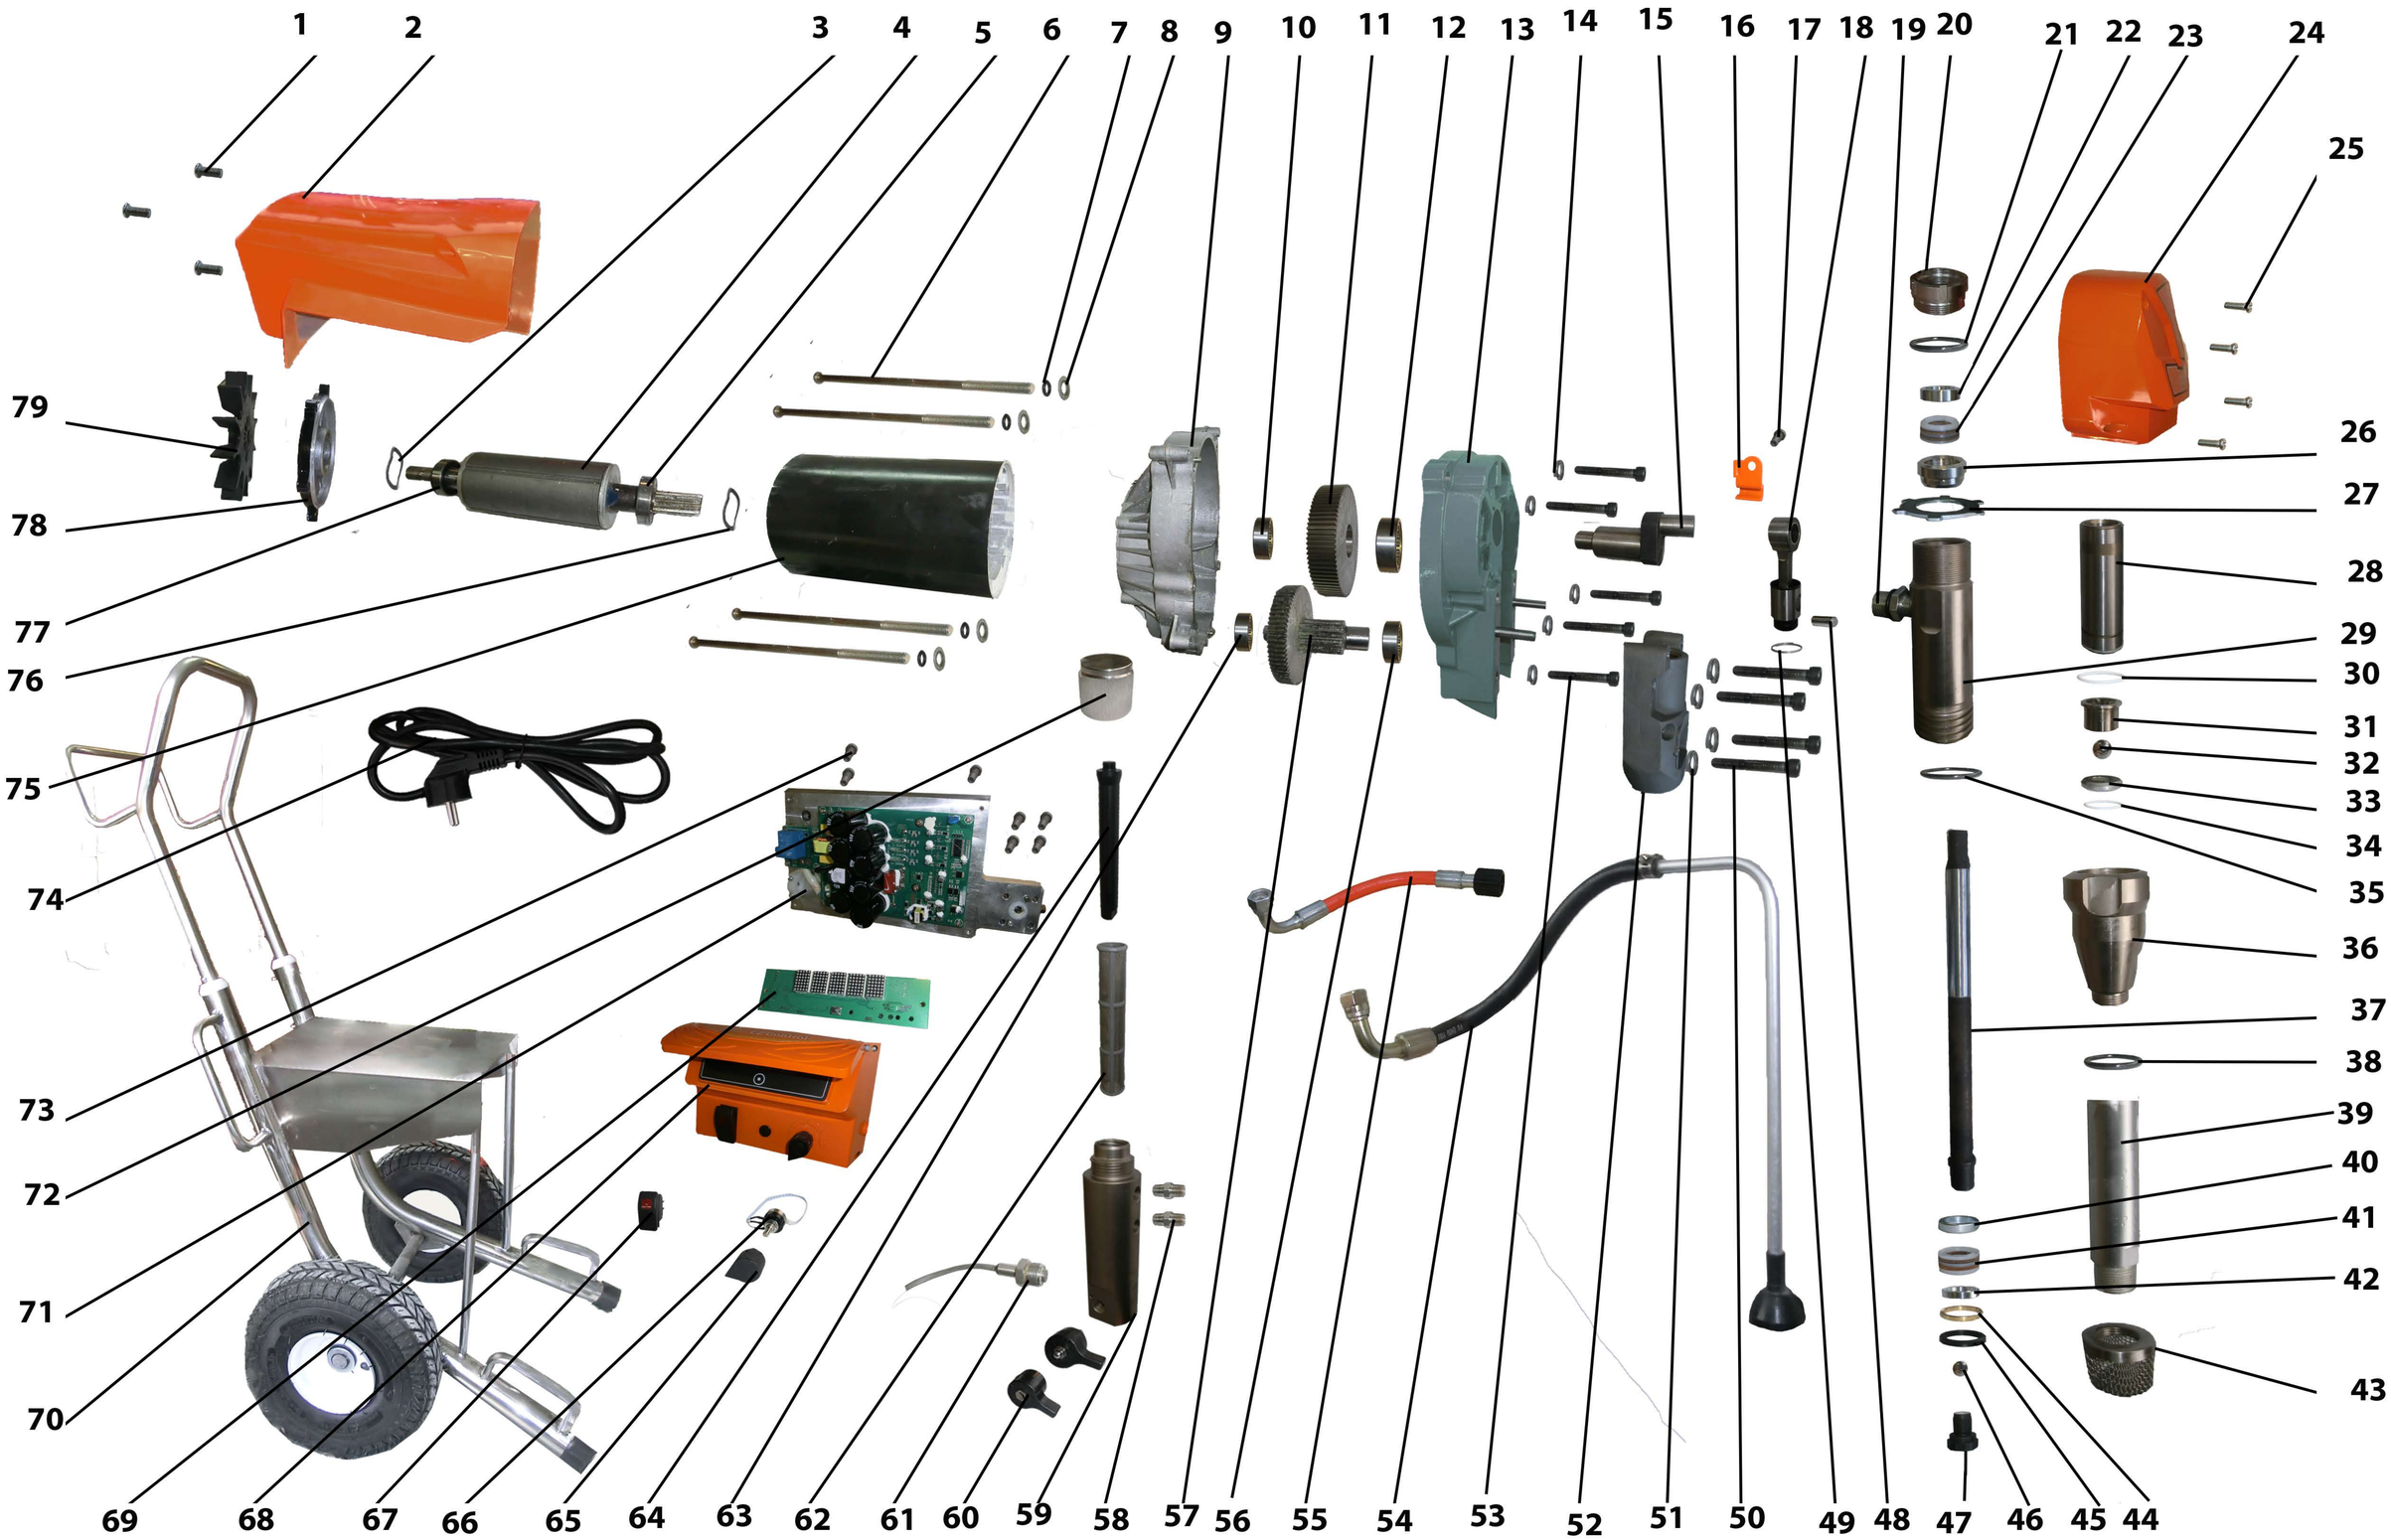
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Аппарат безвоздушной окраски 7200

Список деталей

№	Наименование	Артикул	Кол	№	Наименование	Артикул	Кол
1	Винт кожуха заднего		3	41	Набор уплотнительных колец		1
2	Крышка (кожух) задн.		1	42	Шайба алюминиевая		1
3	Шайба пружинная		1	43	Фильтр грубой очистки		1
4	Ротор		1	44	Шайба латунная		1
5	Подшипник ротора		1	45	Кольцо уплотнительное		1
6	Винт двигателя		4	46	Шарик		1
7	Шайба пружинная		4	47	Седло нагнет. клапана		1
8	Шайба		4	48	Штифт		1
9	Корпус редуктора		1	49	Кольцо стопорное		1
10	Подшипник		1	50	Винт		4
11	Шестерня		1	51	Шайба пружинная		4
12	Подшипник		1	52	Обойма ползуна		1
13	Крышка редуктора		1	53	Винт		5
14	Шайба пружинная		5	54	Шланг дренажный		1
15	Вал-кривошип		1	55	Шланг промежуточный		1
16	Держатель всас. трубки		1	56	Подшипник пром. вала		1
17	Винт держателя		1	57	Вал промежут.		1
18	Шатун в сборе		1	58	Штуцер		2
19	Штуцер		1	59	Коллектор		1

20	Крышка насоса		1	60	Вентиль дренажный		1
21	Кольцо резиновое		1	61	Датчик давления		1
22	Втулка латунная		1	62	Фильтр тонкой очистки		1
23	Набор уплотнений		1	63	Подшипник пром. вала		1
24	Кожух передний		1	64	Стержень фильтра		1
25	Винт кожуха		4	65	Рукоятка потенциометра		1
26	Втулка латунная		1	66	Потенциометр		1
27	Контрагайка		1	67	Выключатель		1
28	Цилиндр		1	68	Крышка в сборе		1
29	Корпус цилиндра		1	69	Дисплей		1
30	Кольцо уплотнительное		1	70	Тележка		1
31	Обойма шарика		1	71	Плата управления		1
32	Шарик всас. клапана		1	72	Крышка коллектора		1
33	Седло всас. клапана		1	73	Винт		7
34	Кольцо уплотнительное		1	74	Кабель		1
35	Кольцо уплотнительное		1	75	Статор		1
36	Корпус всас. клапана		1	76	Шайба пружинная		1
37	Поршень		1	77	Подшипник ротора		1
38	Кольцо уплотнительное		1	78	Крышка двигателя		1
39	Трубка всасывающая		1	79	Крыльчатка двигателя		1
40	Шайба алюминиевая		1				